

Рисунок 1. Внешний вид панели управления

Таблица 1. Описание индикаторов и регулировочных потенциометров

Символ	Название	Функция
	Потенциометр настройки времени ускорения	Настраивает время ускорения электродвигателя от 1 до 30 с
	Потенциометр настройки времени замедления	Настраивает время замедления электродвигателя от 0 до 30 с. При установке значения «0» двигатель будет замедляться выбегом

## Продолжение таблицы 1

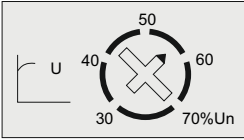




Символ	Название	Функция
	Потенциометр настройки начального напряжения	Настраивает начальное напряжение в пределах от 30 до 70 % номинального напряжения
 Питание	Светодиод «Питание»	Горит, когда на УПП подано питание
 Работа	Светодиод «Работа»	Горит, когда УПП работает. Мерцает, когда УПП находится в фазе ускорения или замедления
 Авария1	Светодиод «Авария 1»	Согласно таблице 9
 Авария2	Светодиод «Авария 2»	

Таблица 2. Индикация аварийных сообщений

Авария	Авария 1	Авария 2
Неправильное чередование фаз	⊙	○
Потеря фазы / Нет напряжения	○	⊙
Превышение тока	○	●
Перегрузка	●	○
Дисбаланс токов	●	⊙
Перегрев	⊙	●

Примечания – Знак «⊙» обозначает мерцание светодиода, знак «○» – светодиод выключен, знак «●»